


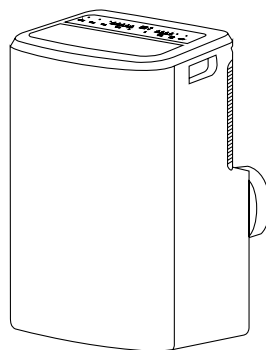

Handleiding voor de mobiele airconditioner Installatie- en bedieningshandleiding

AX3007/1 (COOL ONLY EU) - MSE
AX3008/1 (COOL/HEAT EU) - MSE
AX3009/1 (COOL ONLY UK) - MSE
AX3011/1 (COOL/HEAT UK) - MSE
AX3012/1 (COOL ONLY SW) - MSE
AX3013/1 (COOL/HEAT SW) - MSE



Inhoud

Airconditioner

122 Veiligheidsmaatregelen	129 Werking
124 Belangrijk	131 Installatie
125 Beschrijving van de onderdelen	134 Onderhoud
126 Accessoires	137 Problemen oplossen
127 Bedieningspaneel	138 AEEA-waarschuwing
	138 Koelmiddel

Afstandsbediening van de airconditioner

139 Beschrijving van de knoppen
143 Gebruik
144 Batterijen

Veiligheidsmaatregelen

Uw veiligheid en die van anderen is erg belangrijk. Deze handleiding bevat veel belangrijke veiligheidsaanwijzingen en er zijn ook veiligheidsstickers op de aircó aangebracht. Lees altijd alle veiligheidsaanwijzingen en neem ze in acht.



WAARSCHUWING Dit symbool wijst op mogelijk ernstig of fataal letsel.



ATTENTIE Dit symbool wijst op mogelijk letsel of schade aan eigendom.



WAARSCHUWING



Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met lichamelijke, zintuiglijke en mentale handicaps of onvoldoende ervaring en kennis, zolang ze onder toezicht staan of training hebben ontvangen over het veilige en juiste gebruik van het apparaat.



Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Dit apparaat mag alleen door kinderen worden gereinigd en onderhouden onder toezicht van een volwassene.



De elektrische aansluiting van dit apparaat moet tot stand worden gebracht volgens de lokale wet- en regelgeving.



Er moet een aardlekstroomonderbreker met een nominaal vermogen worden geïnstalleerd om mogelijke elektrische schokken te voorkomen..



Installeer de aircó niet op een plaats waar brandbaar gas of brandbare vloeistoffen aanwezig zijn. Dit kan namelijk brand veroorzaken.







Als het stroomsnoer beschadigd is, dient het vervangen te worden door de producent of de distributeur of door een vakbekwaam persoon.



De specificatie van de zekering is AC250V T3.15AL.







De benodigde spanning is 220 ~ 240 V. Het apparaat moet worden geïnstalleerd volgens de geldende wet- en regelgeving voor de bedrading. De stekker moet na de installatie eenvoudig toegankelijk zijn. Als de zekering van de PCB doorgeslagen is, dient hij vervangen te worden door een zekering van het type F3.15A/250V.

-
-  **Steek geen vingers of andere voorwerpen in de in- of uitlaten.** De ventilator draait op hoge snelheid en zal letsel veroorzaken.
 -  **Raak de draaiende lamellen niet aan.** Uw vinger kan vastgeklemd raken, wat de aandrijving van de lamellen zal beschadigen.
 -  **Probeer de airco nooit zelf te repareren.** Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door een vakbekwaam technicus die over de benodigde vaardigheden beschikt.
 -  **Gebruik de airco niet tijdens onweer of wanneer het bliksemt.** Schakel de netstroomschakelaar uit om te voorkomen dat het apparaat beschadigd raakt.
 -  **Gebruik geen vloeibare of bijtende schoonmaakmiddelen** om het apparaat te reinigen en zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistoffen op worden gemorst, omdat dit de kunststofonderdelen kan beschadigen en een elektrische schok kan veroorzaken.
 -  **Gebruik het apparaat niet in natte ruimtes zoals badkamers en wasruimtes.**



ATTENTIE


-  **Richt geen koude lucht** gedurende lange tijd op het lichaam.
-  Reinig de airco met een zachte, droge doek. **Gebruik geen** chemische oplosmiddelen, insecticiden of brandbare sprays die de airco kunnen beschadigen. **Nooit** water direct op de airco aanbrengen.
-  De airco moet worden gebruikt in een ruimte met gesloten ramen en deuren. Als er ramen of deuren open staan, kan de airco de gewenste temperatuur en vochtigheid niet goed handhaven.
-  Als het luchtfilter erg vuil is, wordt de koeling of verwarming minder efficiënt. Reinig het luchtfilter regelmatig.

Belangrijk


- De ruimte voor installatie, gebruik, reparatie en opslag van deze airconditioner dient groter te zijn dan 12 m².
- Als de airconditioner wordt geïnstalleerd, gebruikt of opgeslagen in een ongeventileerde ruimte, zorg dan dat opbouw van koelgas door lekken wordt voorkomen, omdat er een risico op brand of ontploffing kan zijn als het koelmiddel in contact komt met elektrische verwarmingen, fornuizen of andere ontstekingsbronnen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij door een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon worden begeleid of onderricht hebben gehad in het gebruik van het apparaat. Er dient toezicht te worden gehouden op kinderen om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.
- De specificaties van de zekering zijn op de printplaat gedrukt, bijvoorbeeld AC 250V/5A.
- Raak het apparaat niet aan met natte of vochtige handen of op blote voeten.
- Trek het apparaat niet aan het netsnoer.
- Verwijder geen onderdelen van het apparaat, tenzij op instructie van een erkende technicus.
- Verplaats het apparaat niet, tenzij de stroom is uitgeschakeld en het netsnoer aan de netsnoerklem is bevestigd.
- Gebruik het apparaat niet met een beschadigde stekker of loszittende contactdoos.
- Kanalen aangesloten op een apparaat dienen geen ontstekingsbron te bevatten.
- De airconditioner moet rechtop worden opgeslagen en vervoerd, anders kan er schade ontstaan aan de compressor. Wacht bij twijfel minimaal 24 uur voor installatie en gebruik van het apparaat.

Beschrijving van onderdelen

Voorraanzicht

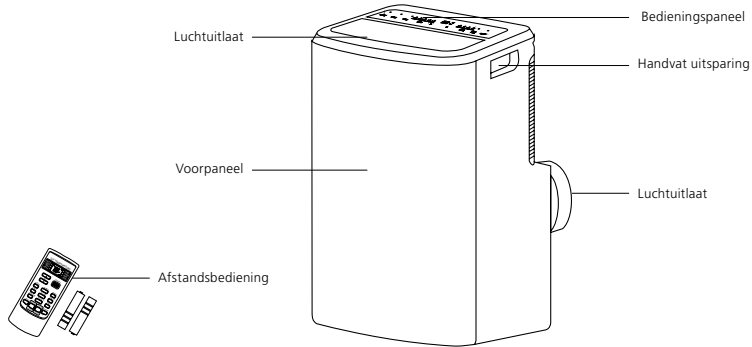







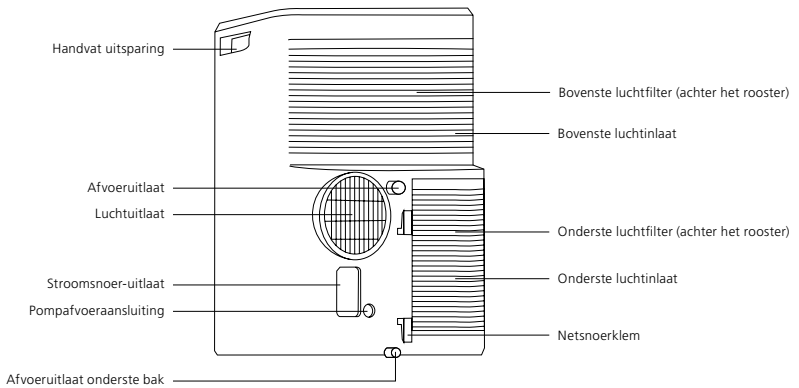


Achteraanzicht



Opmerking: De beschrijvingen in deze handleiding kunnen iets verschillen van de informatie in de brochure en van de eigenlijke apparatuur. Raadpleeg de informatie over het apparaat dat u hebt gekocht. Het bereik van de bedrijfstemperatuur van deze airco is 16 - 35°C op de koelingstand; 5 - 27°C op de verwarmingstand.

Accessoires

Onderdeel	Naam van het onderdeel	Hoeveelheid
	Uitlaatslangadapter en adapter B (platte of ronde opening, afhankelijk van het model) Vensterschuifkit en bout	1
	Raaminstallatieset	1
	Schroef A	2
	Schroef B	6
	Beveiligingssteun	1
	Schuimafdichting A	2
	Schuimafdichting B	1
	Afvoerslang	1
	Afstandsbediening en batterijen	1

Opmerking: Optionele onderdelen zijn aangeduid met een (#).

Opmerking: Kies de knop van de afstandsbediening voor de bijbehorende functies op het display; niet alle knoppen hebben altijd een functie.

Bedieningspaneel

Ventilator


- AUTO
- HIGH – Hoge snelheid
- MED – Gemiddelde snelheid
- LOW – Lage snelheid

Stand

- AUTO
- COOL – Koeling
- HEAT – Verwarming
(koude wind-type zonder
dit display)
- DRY – Ontvochtiger
- FAN – Ventilator

Zusatzfunktionen

- TIMER
- SLEEP – Slaapstand
- SWING – Draaifunctie

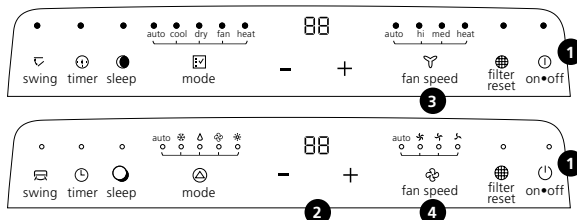

Opmerking: Dit pictogram geldt voor alle knoppen en displays. Op basismodellen zijn niet allen functies en standen aanwezig.

Functieknoppen

- 1** **Button.** Druk op deze knop om de airco in of uit te schakelen.
- 2** **"-" of "+" Button.** Houd "-" of "+" om de ingestelde kamertemperatuur te verhogen of te verlagen. Houd "-" en "+" samen 3 seconden ingedrukt om Celsius of Fahrenheit te selecteren.
- 3** **Button.** Telkens wanneer u op deze knop drukt, wordt een stand geselecteerd. De volgorde is AUTO > COOL > DRY > FAN > HEAT.
- 4** **Button.** Deze knop wordt gebruikt om de ventilatorsnelheid in te stellen. De volgorde is AUTO > HIGH > MED > LOW.

Wanneer het apparaat 250 uur heeft gelopen en het indicatorlampje voor de filterreset brandt, betekent dit dat het luchtfilter moet worden schoongemaakt. Druk na het schoonmaken op de knop , waarna het indicatorlampje uitgaat en de looptijd wordt gereset.

Als u niet op de knop drukt wanneer het filterresetindicatorlampje brandt, blijft het indicatorlampje branden tot het apparaat wordt uitgeschakeld.



Het standindicatorlampje duidt de verschillende standen aan.

Opmerking: De VERWARMINGSSTAND is niet beschikbaar op apparaten die alleen koelen.

● / ○ **Knop**

Druk op deze knop om de slaapstand in te schakelen, welke het apparaat na 8 uur verlaat, waarna de vorige status wordt hersteld.

Opmerking: De SLAAPSTAND kan niet worden ingeschakeld in de ventilatie- en droogstand.

- a. Druk op deze knop   , het indicatorlampje gaat branden.
- b. Druk op “+” en “-” om de gewenste tijd in te stellen.
- c. Als de tijd is ingesteld en er 5 seconden geen andere handeling plaatsvindt, wordt de timerfunctie automatisch gestart. Als u op de timerknop drukt en er binnen 5 seconden geen andere handeling plaatsvindt of als de ingestelde tijd 0 is, wordt de timerfunctie automatisch geannuleerd.
- d. Wanneer de timerfunctie is ingeschakeld, geeft het apparaat de resterende tijd aan door eenmaal op de timerknop te drukken. Door nogmaals op de timerknop te drukken, wordt de timerfunctie geannuleerd.

Opmerking: Druk wanneer het apparaat is ingeschakeld op deze knop om de uittimer in te stellen. Druk wanneer het apparaat is uitgeschakeld op deze knop om de aantimer in te stellen.

 /  **Knop**

Druk op deze knop, het indicatorlampje gaat branden.

Werking



WAARSCHUWING Als u onderstaande voorzorgsmaatregelen niet opvolgt, kan dit leiden tot een elektrische schok, brand of persoonlijk letsel.

1. De stekker moet in een stopcontact worden gestoken dat goed geïnstalleerd en geaard is. **2.** Gebruik geen verlengsnoer of stekkeradapter voor dit apparaat.

Voordat u de airco start

- Kies een geschikte locatie, dicht in de buurt van een stopcontact.
- Monteer de flexibele uitlaatslang en de verstelbare vensterschuifkit.
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Schakel de airco in.

Verwarming (modellen met alleen koeling hebben geen verwarmingstand)

- Druk op de STAND-knop totdat HEAT (warm) wordt verlicht.
- Druk op + en - om de gewenste temperatuur in te stellen.
- Druk op de VENTILATOR-knop om de ventilatorsnelheid in te stellen.
- Druk op de AAN/UIT-knop om de airco te starten. Druk opnieuw op de knop om de airco te stoppen

Koeling

- Druk op de STAND-knop totdat COOL (koel) wordt verlicht.
- Druk op + en - om de gewenste temperatuur in te stellen.
- Druk op de VENTILATOR-knop om de ventilatorsnelheid in te stellen.
- Druk op de AAN/UIT-knop om de airco te starten. Druk opnieuw op de knop om de airco te stoppen.

Droogstand

1. Druk herhaaldelijk op de MODE-knop tot de droogindicator brandt.
2. De ventilator loopt in deze stand met een vaste snelheid.
3. Sluit ramen en deuren voor het beste ontvochtigingseffect.

Opmerking: De temperatuurinstelling en ventilatorsnelheid kunnen niet worden gewijzigd. De temperatuurinstelling is 25 ° (77 °F) en de ventilatorsnelheid is laag.

Opmerking: De temperatuurinstelling kan niet worden gewijzigd.

Automatische herstartfunctie:

Als de stroomtoevoer naar het apparaat wordt onderbroken, herstart het apparaat met de laatst gebruikte stand/instellingen wanneer de stroomtoevoer wordt hersteld. De compressor herstart na 4 minuten.

- 1. Instellen:** Druk 10 keer op de Sleep-knop binnen 5 seconden, de zoemer klinkt 4 keer.
- 2. Annuleren:** Druk 10 keer op de Sleep-knop binnen 5 seconden, de zoemer klinkt 2 keer.

Circulatie

- Druk op de STAND-knop totdat FAN (ventilator) wordt verlicht.
- Druk op de VENTILATOR-knop om de ventilatorsnelheid in te stellen.
- Druk op de AAN/UIT-knop om de airco te starten. Druk opnieuw op de knop om de airco te stoppen.

Condenswater verwijderen

Wanneer de interne watertank vol is, wordt op het display 'P1' weergegeven.

- Plaats de mobiele airco horizontaal in een grote ruimte, zodat de luchtuitletten niet worden geblokkeerd.
- Zorg voor een minimumspeling van 50 cm tussen de airco en muren of andere voorwerpen.
- De helling mag niet meer zijn dan 10 graden van horizontaal, wanneer u de airco gebruikt en de kit plaatst.


BELANGRIJK: DIT WATER IS GEEN DRINKWATER.



Installatie

Kies de beste locatie

- Plaats de mobiele airco horizontaal in een grote ruimte, zodat de luchtuitlaten niet worden geblokkeerd.
- Zorg voor een minimumspeling van 50 cm tussen de airco en muren of andere voorwerpen.
- De helling mag niet meer zijn dan 10 graden van horizontaal, wanneer u de airco gebruikt en de kit plaatst.

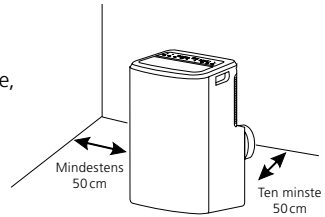


Opmerking:

1. De airco mag niet in een wasruimte worden gebruikt.
2. De plug moet toegankelijk zijn wanneer de airco op zijn plaats staat.


Installatie van de vensterkit

De vensterkit is ontworpen voor de meeste standaard verticale en horizontale vensters. Het is echter mogelijk dat u sommige aspecten van de installatieprocedure voor bepaalde soorten vensters moet verbeteren of wijzigen.


Opmerking: De bout en moer worden gebruikt om de vensterplaat te bevestigen.

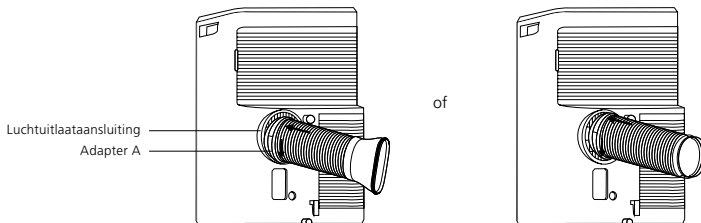

Installeer de raaminstallatieset

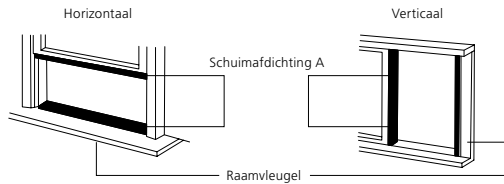


1. Snijd de schuimafdichting (klevend) tot de juiste lengte en bevestig deze op de raamvleugel.

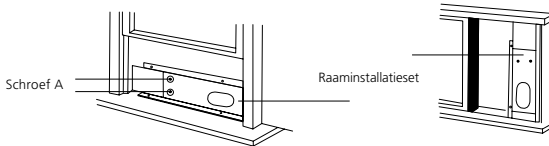


2. Bevestig de raaminstallatieset aan de raamvleugel. Pas de lengte van de raaminstallatieset aan: draai schroef A los, pas de lengte van de raaminstallatieset aan en draai de schroef weer vast wanneer de lengte juist is.

Opmerking: De lengte van de raaminstallatieset is 67,5 tot 125 cm.

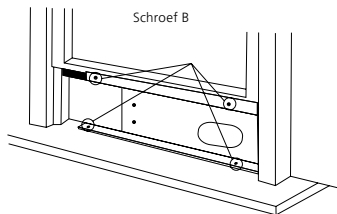

3. Laat het raam voorzichtig zakken. Bevestig het ventilatiepaneel met 4 schroeven van type B, plus één schroef voor elke verlenging.


-
4. Snijd de schuimafdichting B (niet-klevend) op de breedte van het raam. Duw de schuimafdichting B tussen het glas en het raam om te voorkomen dat lucht en insecten de ruimte binnen komen.

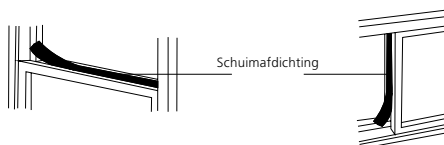

5. Installeer de veiligheidsbeugel met een schroef van type B, zoals is aangegeven.

Installeer het afvoerkanaal in het raam

Plaats het apparaat met het afvoerkanaal naast het raam en verbind vervolgens adapter B (vlak mondstuk) van het afvoerkanaal met het raam.

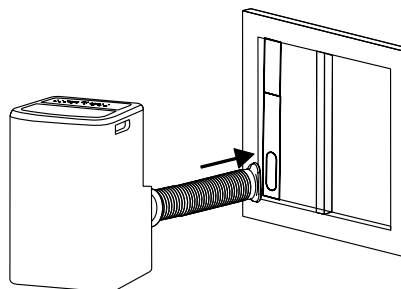


Onderhoud


Deze nieuwe airco zal vele jaren betrouwbaar functioneren. In dit deel leest u hoe de airco op de juiste wijze gereinigd en onderhouden wordt. We raden aan dat u contact opneemt met uw lokale distributeur voor de jaarlijkse onderhoudsbeurt. Deze onderhoudskosten zijn voor uw rekening.

Afvoeraansluiting

Verwijder in de ontvochtigingsstand de bovenste afvoerplug aan de achterzijde van het apparaat. Bevestig de afvoerslang aan de opening. Plaats het andere uiteinde van de slang in een afvoerleiding.

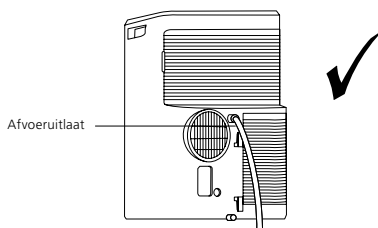

Als het apparaat beschikt over de hierboven weergegeven pompafvoeraansluiting, voer dan het water op de volgende wijze af: Verwijder de bovenste afvoerplug aan de achterzijde van het apparaat en bevestig de afvoerslang aan de opening. Plaats het andere uiteinde van de slang in een afvoer.

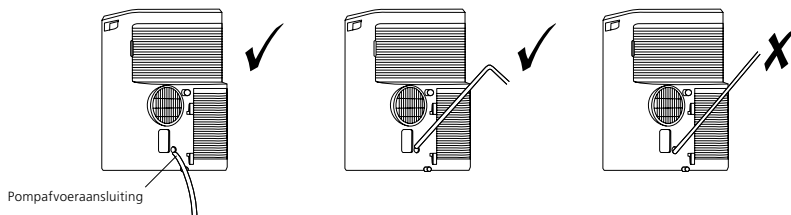

Zorg dat de slang goed vastzit en dat er geen lekken zijn. Leid de slang naar de afvoer en zorg dat er geen knikken in zitten waardoor de waterstroom wordt geblokkeerd. Plaats het uiteinde van de slang in de afvoer en zorg dat het omlaag wijst, zodat het water makkelijk stroomt. Laat het uiteinde nooit omhoog wijzen.

Wanneer het waterpeil in de opvangbak een vooraf bepaald niveau bereikt, geeft het digitale scherm «P1» aan en gaat het indicatorlampje WATER FULL (Water vol) branden. Verplaats het apparaat voorzichtig naar een afvoerlocatie, verwijder de onderste afvoerplug en laat het water wegvloeien. Plaats de afvoerplug terug en herstart het apparaat, waarna het P1-symbool verdwijnt. Als de fout blijft, bel dan voor service.

Opmerking: Zorg dat u de afvoerplug terugplaatst voordat u het apparaat weer gebruikt.

Het luchtfilter reinigen

Als het luchtfilter bedekt is met stof, wordt de koelingcapaciteit gereduceerd. Reinig het luchtfilter om de twee weken, al naar gelang het gebruik.


- Zet de stroom uit.
- Trek het filterdeksel weg en verwijder het filter.
- Stofzuig het filteroppervlak en was het luchtfilter zo nodig in warm zeepsop. U mag het luchtfilter niet in de vaatwasmachine of met chemische reinigingsmiddelen schoonmaken. Laat het filter helemaal drogen voordat u het terugplaatst.
- Bevestig het luchtfilter aan het filterdeksel met de haken aan de binnenkant van het deksel. Zet het filterdeksel terug op zijn plaats.

Uitlaatleiding bevestigen







- 1a. Sluit de uitlaatslang aan door hem in de ronde adapter vast te draaien. Klem de slang en adapter vast op de luchtuitlaat van de airco.
- 2b. Sluit de juiste adapter aan op het andere uiteinde van de uitlaatslang.
- 3c. Bevestig het adapterelement aan een venster dicht in de buurt.

Opmerking:

- De leiding kan tot 270 mm worden ingekort en tot 1500 mm worden verlengd. Het is beter om de leiding zo kort mogelijk te houden.
- De uitlaat moet altijd aan de buitenlucht worden afgelaten.
- Als de leiding te ver wordt uitgerekend of verbogen, zal de airco minder efficiënt koelen.

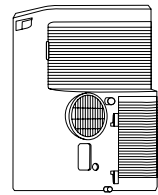

Afvoeraansluiting
opvangbak

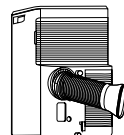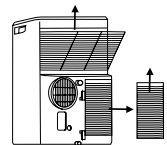

De airco reinigen

- Voor alle veiligheid schakelt u de stroom naar de airco uit.
- Veeg de airco met een droge doek schoon.
- Als de airco erg vuil is, veegt u hem schoon met een vochtige doek.

Opgelet

Verwijder het gecondenseerde water verdunnen ofwel de stekker weer in de afvoerbuïs als het apparaat niet gebruikt gedurende lange tijd.



WAARSCHUWING

- Wrijf geen benzine, verdunner, andere chemicaliën, of vloeibare insecticiden op de airco om te voorkomen dat de verf afbladdert en de kunststofonderdelen barsten of verbuigen.
- Probeer de airco nooit te reinigen door water direct op het oppervlak te gieten, omdat dit de elektrische onderdelen beschadigt en elektrische schokken kan veroorzaken.
- Gebruik nooit heet water van meer dan 40°C om het luchtfilter te reinigen

Problemen oplossen

Voordat u hulp inroept, leest u eerst onderstaande aanwijzingen als de airco niet juist functioneert.

Airconditioner functioneert niet

Oorzaken	Oplossingen
De stroom staat uit.	Schakel de stroom in.
De stroom is uitgevallen.	Wacht totdat de netstroom wordt hersteld.
De zekering is doorgebrand.	Controleer de stroomonderbreker, vervang de zekering. (test of de zekering opnieuw doorbrandt, zo ja, neem dan contact op met een elektricien)
De opstarttijd wordt niet bereikt.	Wacht of wis de originele instelling

De airconditioner start niet wanneer u op de AAN/UIT-knop drukt

Oorzaken	Oplossingen
Er zijn geen vier minuten verstreken nadat u de airco hebt uitgeschakeld.	Wacht 4 minuten.
De kamertemperatuur is lager dan de ingestelde temperatuur.	Reset de temperatuur.

Er wordt lucht uitgeblazen, maar de koeling is slecht

Oorzaken	Oplossingen
Onjuiste temperatuurstelling.	Reset de temperatuur. De ingestelde temperatuur moet lager zijn dan de omgevingstemperatuur.
De luchtinlaat- of uitlaat van de machine is verstopt	Verwijder de verstopping.
De airco functioneert in een zeer warme ruimte	Wacht totdat alle opgeslagen warmte van muren, plafond, vloer en meubilair is verwijderd
De airco heeft onvoldoende koelingcapaciteit	Bevestig de benodigde koelingcapaciteit met uw leverancier.
Die Kühlleistung ist ungenügend.	Lassen Sie von Ihrem Händler die erforderliche Kühlleistung überprüfen.
De deuren of ramen staan open.	Sluit de deuren en ramen.


Lawaai of trilling

Oorzaken	Oplossingen
De ondergrond is niet egaal of plat genoeg.	Plaats de airco zo mogelijk op een horizontale en egale ondergrond.

AEEA-waarschuwing

Betekenis van vuilnisbak op wieltjes met een kruis er doorheen

Gooi elektrische apparatuur nooit met het huishoudafval weg. Gebruik alternatieve voorzieningen. Neem contact op met uw gemeente voor informatie over de beschikbare ophaaldiensten. Als elektrische apparatuur samen met het huishoudafval wordt begraven, kunnen gevaarlijke stoffen uitlekken en via het grondwater in de voedselketen terechtkomen, wat schadelijk is voor de gezondheid en het welzijn. Wanneer u een oud apparaat vervangt, is de winkelier wettelijk verplicht om het oude apparaat gratis van de hand te doen.

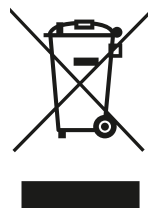

Koelmiddel


De koelmiddel gassen in deze apparatuur zijn hermetisch afgesloten

Koelmiddel	R290
Hoeveelheid Koelmiddel	0.21kg
GWP	3
ODP	0


Handleiding van de afstandsbediening van de mobiele airconditioner

Lees de volgende instructies aandachtig door voor veilig en correct gebruik van de afstandsbediening van de airco. Bewaar de instructies zodat ze op elk moment geraadpleegd kunnen worden.

Beschrijving van de knoppen

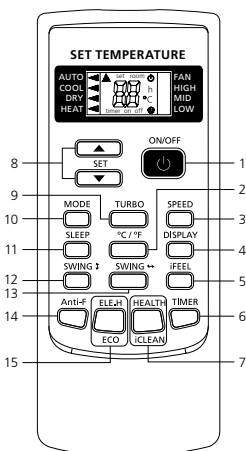

LCD-scherm

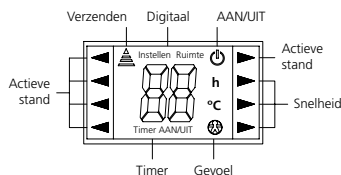

Opmerking:

Verwijder het condenswater en steek de plug niet terug in de afvoerpijp wanneer u het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt.

1. Knop «ON/OFF»

Druk op deze knop om de airco te starten of te stoppen.

2. Knop «°C / °F»

- Druk op deze knop om de temperatuurweergave in te stellen op Fahrenheit. De temperatuur wordt standaard aangegeven in Celsius. De "°C" wordt niet weergegeven op het scherm.
- Druk nogmaals op deze knop om de temperatuurweergave weer in te stellen op Celsius

Opmerking: Temperatuurweergave in Fahrenheit is niet beschikbaar bij sommige modellen. Wanneer de temperatuur op de afstandsbediening in Fahrenheit wordt weergegeven, kan deze op het apparaat in Celsius worden weergegeven. De werking van het apparaat wordt hierdoor niet beïnvloed.

3. Knop «SPEED»

Kies de ventilatorsnelheid als volgt:

LOW (LAAG) › MID (MIDDEL) › HIGH (HOOG) › AUTO (AUTO)

4. Knop «DISPLAY»

Druk op deze knop om het scherm in en uit te schakelen. Dit is voor het gemak van gebruikers die het niet prettig vinden om te slapen met de achtergrondverlichting aan.

5. Knop «iFEEL»

Druk op deze knop om de omgevingstemperatuur weer te geven op de afstandsbediening. Druk nogmaals op deze knop om de ingestelde temperatuur weer te geven.

6. Knop «TIMER»

Deze knop heeft geen functie.

- Druk wanneer het apparaat is ingeschakeld op deze knop om de UIT-timer in te stellen, of de AAN-timer wanneer het is uitgeschakeld.
- Druk eenmaal op deze knop, "ON (OFF)" (aan/uit) knippert. Druk op "▲" of "▼" om het aantal uren in te stellen waarna het apparaat wordt in- of uitgeschakeld, met intervallen van 0,5 uur bij minder dan 10 uur of 1 uur bij langer dan 10 uur, van 0,5 tot 24 uur.
- Druk nogmaals om de instelling te bevestigen, "ON (OFF)" (aan/uit) stopt met knipperen.
- Als binnen 10 seconden nadat "ON (OFF)" (aan/uit) begint met knipperen niet op de timerknop wordt gedrukt, wordt de timerinstelling geannuleerd.
- Als een timerinstelling is bevestigd, kan deze worden geannuleerd door nogmaals op deze knop te drukken.

Opmerking: wanneer een AAN-timer is ingesteld, werken alle functieknoppen (behalve SLEEP, DISPLAY en iFEEL) en wanneer de ingestelde tijd wordt bereikt, werkt het apparaat zoals is ingesteld.

7. Deze knop heeft twee functies.

A- «Health»

Druk terwijl het apparaat is ingeschakeld op deze knop om gezondheidsgerelateerde functies te activeren zoals negatieve ionen, elektrostatische neerslag, fijnstofverwijdering, enz. afhankelijk van de daadwerkelijke configuratie van elk model. Druk nogmaals op deze knop om de gezondheidsfuncties uit te schakelen.

B- «iCLEAN»

Druk terwijl het apparaat is uitgeschakeld op deze knop, waarna de afstandsbediening "CL" weergeeft en het apparaat automatisch stof van de verdamper verwijdert en deze droogt, om de koelings- en verwarmings efficiëntie te vergroten.

De iCLEAN-functie loopt ongeveer 30 minuten. Als het apparaat gedurende deze tijd wordt ingeschakeld met de afstandsbediening of nogmaals op deze knop wordt gedrukt, wordt de iCLEAN-functie gedeactiveerd.

8. Knoppen ▲ en ▼

Telkens wanneer op "▲" wordt gedrukt, wordt de temperatuurinstelling met 1 °C verhoogd en telkens wanneer op "▼" wordt gedrukt, wordt deze met 1 °C verlaagd.

- De temperatuurinstelling heeft een bereik van 16°C (60 °C) tot 35 °C (90 °F).

Opmerking: De temperatuur kan in de AUTOMATISCHE of VENTILATIESTAND niet worden ingesteld, deze twee knoppen zijn dan niet functioneel.

9. Knop «TURBO»

Druk alleen op deze knop in de KOEL- OF VERWARMINGSSTAND om TURBO in of uit te schakelen om het koelen of verwarmen te versnellen.

- Wanneer TURBO is ingeschakeld, is de luchtsnelheid HOOG.
- Wanneer TURBO is uitgeschakeld, wordt de luchtsnelheid hersteld naar de vorige status.

10. Knop «MODE»

Met de "Mode"-knop kunt u kiezen uit verschillende gebruiksstanden. Deze worden als volgt op het scherm weergegeven:

AUTO (AUTOMATISCH) * COOL (KOELEN) * DRY (DROGEN) * HEAT (VERWARMEN) * FAN (VENTILATOR) * AUTO (AUTOMATISCH)

Opmerking: Er is geen verwarmingsfunctie aanwezig op het type koude wind.

11. Knop «SLEEP»

Druk op deze knop om de SLAAPSTAND in te schakelen, welke het apparaat na 10 uur verlaat, waarna de vorige status wordt hersteld.

Opmerking: De SLAAPFUNCTIE kan niet worden geactiveerd in de VENTILATIESTAND.

12. Knop «SWING †»

Druk op deze knop om omhoog/omlaag draaien in te schakelen en druk nogmaals om de positie vast te zetten.

13. Knop «SWING ↔»

Druk op deze knop om links/rechts draaien in te schakelen en druk nogmaals om de positie vast te zetten.

14. «Anti-F»

- De Anti-F -functie werkt terwijl het apparaat is uitgeschakeld met de afstandsbediening in de KOEL-, DROOG- OF AUTOMATISCHE STAND. De functie werkt in de VERWARMINGSSTAND (VENTILATORSTAND voor alleen koelende apparaten), waarbij de interne ventilator 3 minuten langzaam loopt, om het vocht in de verdampers te verwijderen, om te voorkomen dat deze gaat stinken door schimmel.
- Deze functie wordt niet ingesteld in de fabriek. U kunt de functie op elk moment als volgt instellen of annuleren: richt de afstandsbediening, terwijl het apparaat en de afstandsbediening allebei uit zijn, op het apparaat en druk eenmaal op de "Anti-F"-knop. De zoemer klinkt 5 keer om aan te geven dat de functie is ingesteld. De functie blijft actief, behalve wanneer het apparaat is uitgeschakeld of totdat de functie wordt geannuleerd.

Anti-F uitschakelen:

1. Schakel het apparaat uit.
2. Richt de afstandsbediening, terwijl het apparaat en de afstandsbediening allebei uit zijn, op het apparaat en druk eenmaal op deze knop. De zoemer klinkt 3 keer om aan te geven dat de functie is geannuleerd.

Opmerking:

- Wanneer Anti-F is ingeschakeld, wordt het aangeraden het apparaat niet opnieuw in te schakelen totdat het volledig uit is.
- De Anti-F-functie is niet beschikbaar wanneer de UIT-timer is ingesteld.

15. Deze knop heeft twee functies.

a. ELE.H:

Als op deze knop wordt gedrukt in de VERWARMINGSSTAND, wordt de elektrische verwarming in-/uitgeschakeld.

b. ECO:

- Als in de KOELINGSSTAND op deze knop wordt gedrukt, schakelt het apparaat naar de ECOSTAND, welke het laagste energieverbruik heeft, en verlaat deze automatisch na 8 uur.
- Door van stand te wisselen of het apparaat uit te schakelen met de afstandsbediening wordt de ECO-functie automatisch geannuleerd.
- Druk op de ECO-knop in de ECOSTAND om deze stand te verlaten.
- Opmerking: de ECOSTAND werkt alleen op apparaten met een omvormer.

Gebruik

Automatische werking

- Druk op MODE en kies de automatische stand.
- Druk op SPEED om de snelheid van de ventilator te kiezen. De standen zijn LOW, MID, HIGH, AUTO.
- Druk op ON/OFF, dan schakelt de aircó in.
- Druk op ON/OFF, dan schakelt de aircó uit.

Koeling/verwarming

(Aircó's alleen voor koeling hebben geen verwarmingsfunctie)

- Druk op MODE en kies de koeling- of verwarmingstand.
- Druk op "▲" of "▼" om de temperatuur in te stellen. De instelling verandert telkens 1°C binnen het bereik van 16 - 35°C.
- Druk op SPEED om de snelheid van de ventilator te kiezen. De standen zijn LOW, MID, HIGH, AUTO.
- Druk op ON/OFF, dan schakelt de aircó in.
- Druk opnieuw op ON/OFF, dan schakelt de aircó uit.

Ventilator


- Druk op MODE en selecteer de ventilatorstand.
- Druk op SPEED om de snelheid van de ventilator te kiezen. De standen zijn LOW, MID, HIGH, AUTO.
- Druk op ON/OFF, dan schakelt de aircó in.
- Druk op ON/OFF, dan schakelt de aircó uit.

Opmerking: wanneer de aircó op FAN staat, is de temperatuurinstelling niet geactiveerd.

Ontvochtiger

- Druk op MODE en kies de ontvochtigerstand.
- Druk op "▲" of "▼" om de temperatuur in te stellen. De instelling verandert telkens 1°C binnen het bereik van 16 - 35°C.
- Druk op SPEED om de snelheid van de ventilator te kiezen. De standen zijn LOW, MID, HIGH, AUTO.
- Druk op ON/OFF, dan schakelt de aircó in.
- Druk op ON/OFF, dan schakelt de aircó uit.

Batterijen

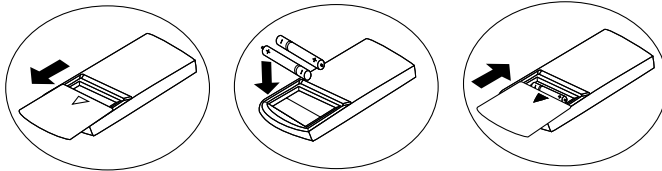

- Schuif het deksel open in de richting van de pijl.
- Plaats twee nieuwe batterijen in het vakje en let op de goede richting van de plus- en minpolen (+ & -).
- Zet het deksel weer op zijn plaats.

Opgelet

- Richt de afstandsbediening op de ontvangstsensor van de airco.
- Zorg ervoor dat er niet meer dan 8 meter afstand is tussen de afstandsbediening en de ontvangstsensor.
- Zorg ervoor dat geen voorwerpen de signaaloverdracht tussen de afstandsbediening en de ontvangstsensor blokkeren.
- Laat de afstandsbediening niet vallen en gooi niet met de afstandsbediening.
- Leg de afstandsbediening niet in direct zonlicht of in de buurt van andere hittebronnen.
- Gebruik twee batterijen.
- Haal de batterijen uit de afstandsbediening als de airco lange tijd niet zal worden gebruikt.
- Als de airco niet op de afstandsbediening reageert, vervangt u de batterijen.
- Doe de batterijen altijd op milieuvriendelijke wijze van de hand.

Opmerking: sommige apparaten kunnen de functie niet inschakelen.

Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande mededeling, voor verbetering van het product veranderen. Overleggen met de verkoop agentschap of de fabrikant voor meer informatie.

Informatie is correct bij het ter perse gaan.